

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

CİHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere uyulmalıdır:



UYARI

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA

YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- » Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatların verildiği ve kullanım koşullarını anladıkları takdirde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. ilgili tehlikeler. Temizlik ve kullanımı bakımını gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- » Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- » Suya veya sıvıya daldırmayın.
- » Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını cihazın ve aksesuarlarının açıklıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun.
- » Şarj cihazının besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- » Cihazı ciddi şekilde hasar görmüş olsa dahi yakmayın. Piller bir yangında patlayabilir.
- » Pil güvenli bir şekilde atılmalıdır.
- » Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- » Kötü koşullar altında, pilden sıvı fışkırabilir; temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
- » Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir tür pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
- » Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı temizlemeden, bakımını yapmadan veya bakımını yapmadan önce ve cihazınızda hareketli fırçalı bir aksesuar varsa, aleti takmadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın.
- » Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içermektedir.
- » Pil, hurdaya ayrılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- » Hasarlı kablo veya şarj cihazı ile kullanmayınız. Cihaz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse, bir servis merkezine iade edin.
- » Su emmek için kullanmayınız.
- » Temizlik için suya daldırmayın.
- » Diğer cihazlardan gelen kabloları alanın dışına yerleştirin.
- » Diğer cihazlardan gelen kabloları temizlenecek alanın dışına yerleştirin.
- » Elektrikli süpürgeyi bebek veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- » Elektrikli süpürgeyi, zeminde temizlenecek yanan mum veya kırılabilir nesnelerin olduğu bir alanda çalıştırmayın.
- » Elektrikli süpürgeyi, elektrikli süpürgeyi yanlışlıkla çarpabileceği veya çarpabileceği mobilyalar üzerinde yanan muntların bulunduğu bir odada çalıştırmayın.
- » Çocukların elektrikli süpürgeye oturmasına izin vermayın.
- » Fişi prizden çekmeden önce tüm kontrolleri KAPATIN.
- » Şarj cihazını kablo ile çekmeyin veya taşımayın, kabloyu tutamak olarak kullanmayın, kablo üzerindeki kapıyı kapatmayın veya kabloyu keskin kenarlardan veya köşelerden çekmeyin.
- » Şarj kablosunu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.

- » Fişi prizden çıkarmak için kabloyu değil, şarj cihazının fişini tutun.
- » Şarj cihazı fişini veya cihazı ıslak ellerle tutmayın.
- » Pil takımı ve şarj cihazı tabanı çıkış terminaleri kısa devre yapılmamalıdır.
- » Üniteyi açık havada şarj etmeyin.
- » Pili çıkarırken cihazın ana şebekeden bağlantısı kesilmelidir.
- » Yeniden şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın, 60°C'nin üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.
- » Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- » Kullanılmış pilleri derhal imha edin.
- » Pilleri asla ağzınıza sokmayın. Yutulması halinde doktorunuza veya yerel zehir kontrolüne başvurun.
- » İstenmeden çalıştırmayı önleyin. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın KAPALI konumunda olduğundan emin olun. Parmagınız şalterin üzerinden veya şalteri açık olan enerji veren bir aletin taşınması kazalara davetiyeye çıkarır.
- » Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış cihazı kullanmayınız. Hasarlı veya modifiye edilmiş piller, yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açan öngörülemez davranışları sergileyebilir.
- » Cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz kalmak patlamaya neden olabilir.
- » Tüm şarj talimatlarına uyun ve cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
- » Yalnızca aynı yedek parçaları kullanarak kalifiye bir onarım elemanına bakım yaptırın. Bu, ürünün güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
- » Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında cihazı değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- » Plastik film tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için çocuklardan uzak tutun.
- » Yalnızca bu kullanımı kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın.
- » Yalnızca üreticinin önerdiği ekleri kullanın.
- » Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse; çalıştırmaı denemeyin ve yetkili bir servis merkezinde tamir ettirin.
- » Açıklıklara herhangi bir nesne koymayın.
- » Herhangi bir açıklığı kapalyükten kullanmayınız; toz, tiftik, saç ve hava akışını azaltılabilecek her şeyden uzak tutun.
- » Merdivenlerde temizlik yaparken ekstra özen gösterin.
- » Petrol gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplamak için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
- » Toksik maddeleri (klorlu ağartıcı, amonyak, kanalizasyon temizleyici vb.) toplamayın.
- » Cihazı, yağ bazlı boya, tiner, bazı güve önleyici maddeler, yanıcı toz veya diğer patlayıcı veya toksik buharlardan çıkan buharla dolu kapalı bir alanda kullanmayın.
- » Cam, çivi, vidya, madeni para vb. sert veya keskin nesneleri tutmayınız.
- » Sigara, kibritle veya sıcak kül gibi yanan veya tüten hiçbir şeyi almayın.
- » Filtreleri yerinde olmadan kullanmayınız.
- » Dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde kullanmayınız.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

ORJİNAL TALİMATLAR. 220-240 VOLT A.C.'DE ÇALIŞTIRMAK İÇİN SADECE 50-60HZ GÜÇ KAYNAĞI.

BU MODEL YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİNDİR.

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Dikkat
	Kullanım kılavuzunu okuyun
	Sadece iç alan kullanımı için
	Islak yüzeylerde kullanmayın
	Hareketli parçalara karşı koruma
	Otomatik başlatma riski

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Şarj etmeden önce daima üniteyi kapatın
	Ayrılabilir güç kaynağı ünitesi
	Sınıf II ekipman
	Geri dönüşüm anlamına gelir. Pilleri genel ev atıklarıyla karıştırmayın. Kullanılmış pilleri size en yakın geri dönüşüm merkezinde geri dönüştürün
	Ürün ve/veya beraberindeki belgeler üzerindeki bu sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Uygun işleme, geri kazanım ve geri dönüşüm için lütfen bu ürünü belirlenmiş toplama noktalarına götürün. Size en yakın belirlenmiş toplama noktası hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel makamanızla iletişime geçin.

Güvenlik Talimatları2

Ürün Görüntüsü.....4

Kurulum4-5


Operasyon6

Bakım7-8


Sorun Giderme8-9

Garanti.....10


Kutu İeriđi

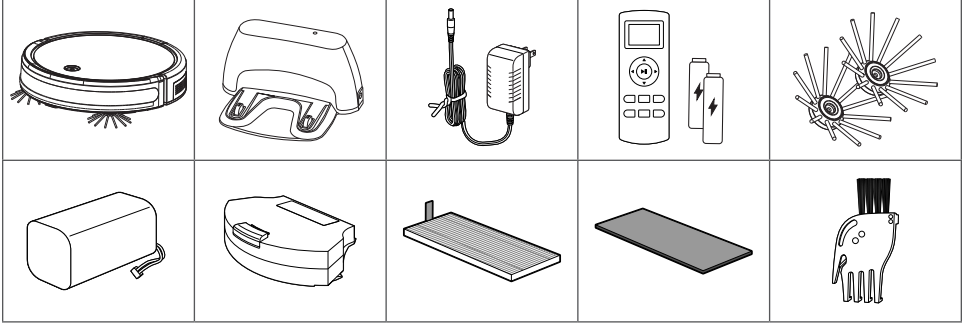


Ürün Görüntüsü

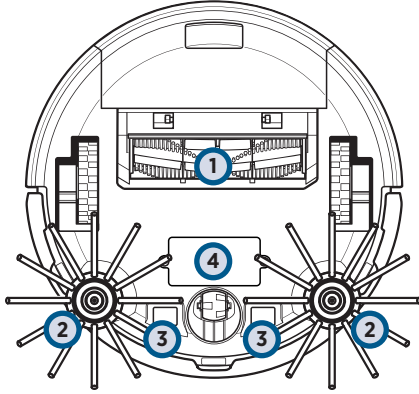

1. Rulo Fıra
2. Boşluk Algılama Sensörleri
3. Temas noktası (otomatik şarj için)
4. Çıkarılabilen Pil

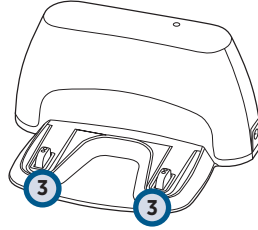


Robot Süpürge­in Kurulumu

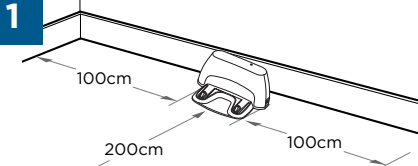

Şarj istasyonunu engellerden uzađa yerleştirin

2

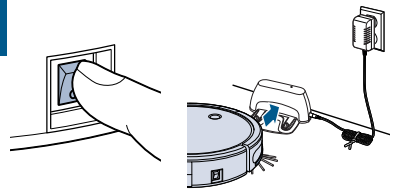


Gücü açın ve şarj istasyonunu takın. İlk şarj 4-5 saat sürecektir.

Uzaktan Kumandanın Kurulumu

Uzaktan Kumandayı Robot Süpürge ile Eşleştirin


NOT: Pilleri uzaktan kumandaya taktığınızdan emin olun.

1

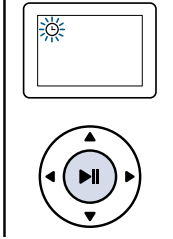

Robot süpürge'nin yan tarafındaki Güç Anahtarı KAPALI (0) iken, ekrandaki saat simgesi yanıp sönene kadar uzaktan kumandadaki Oynat Düğmesini 5 saniye basılı tutun.

2

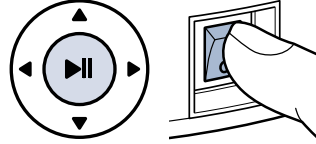

Oynat (Play) Düğmesini basılı tutmaya devam edin ve robotu AÇIN (I).

NOT: Robot süpürge, başarılı bir şekilde eşleştiğini belirtmek için üç kez bip sesi çıkaracaktır.

Saati Ayarlama

1



Uzaktan Kumanda üzerindeki Saat Düğmesine basarak ve Uzaktan Kumanda ekranında simgesi yanıp sönene kadar basılı tutarak saati ayarlayın.

2



Saat ve dakikayı ayarlamak için yön oklarını kullanın.

3



Zaman ayarını kaydetmek için Saat Düğmesine tekrar basın. NOT: Robot, zamanın kaydedildiğini onaylamak için bir kez bip sesi çıkaracaktır.

Temizlik Seanslarını Planlama


NOT: Temizleme seanslarını planlamadan önce saatin doğru zamana ayarlandığından emin olun.

1



Uzaktan Kumandadaki Program Düğmesine basın. Simge, Uzaktan Kumanda ekranında yanıp sönmeye başlayacaktır.

2

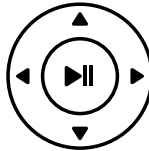

Robotunuzun temizlemeye başlaması için saat ve dakikayı ayarlamak için yön oklarını kullanın.

3



Program ayarını kaydetmek için Program Düğmesine tekrar basın. NOT: Robot, programın kaydedildiğini onaylamak için bir kez bip sesi çıkaracaktır.

NOT: Planlanmış bir temizleme oturumunu iptal etmek için uzaktan kumandadaki Program Düğmesine basın ve basılı tutun.

Temizliğe Başlamak için Hazırlanma





Uzaktan Kumanda İle

NOT: Robot üzerindeki Güç Anahtarının AÇIK konuma ayarlandığından emin olun.

Aşağıdaki düğmelerden birine basarak robotun temizleme düzenini değiştirebilirsiniz:

	Otomatik Mod Robot bir engelle karşılaşana ve yön değiştirene kadar düz bir yolda ilerleyecektir.
	Spiral Modu Yoğun temizlik için kullanılır.
	Duvar Modu Duvar ve kenarlar boyunca temizlik için kullanılır.
	Tek Oda Modu Tek bir odayı temizlemek için kullanılır. Tüm kapıları kapatmanız önerilir.
	Manuel Mod Robot süpürgeyi belirli bir alana yönlendirmek için kullanılır.
	Şarj İstasyonuna Dönüş Robot süpürgeyi şarj istasyonuna dönmeye için kullanılır.


Uzaktan Kumanda Olmadan Kullanım

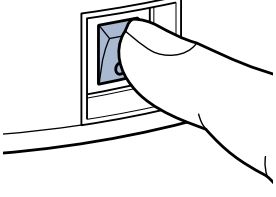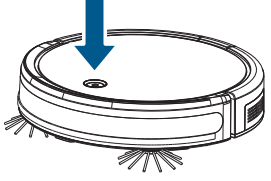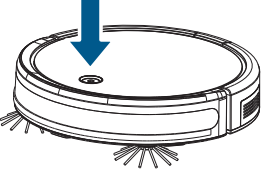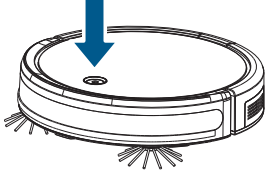1  Güç Anahtarını AÇIK (I) konumuna getirin.	2  Temizlemeye başlamak için robot süpürgeyi üstündeki Başlat/Durdur Düğmesine basın.
3  Bitirdiğinizde robotu durdurmak için Başlat/Durdur düğmesine tekrar basın.	4  Robot süpürge bekleme modundayken, Başlat/Durdur düğmesine sürekli olarak iki kez basın. Başlat/Durdur düğmesi mavi renkte yanıp sönerken vakum şarj moduna girer.

Bakım




1

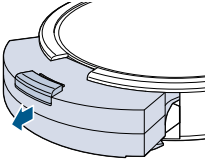


Toz Haznesinin üstündeki düğmeye basın ve çıkarmak için çekin.

2

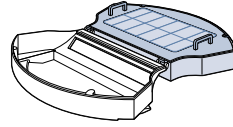


Her iki tarafı birbirinden ayırarak filtre kapağını açın. Toz Kutusundaki kalıntıları boşaltın.

3

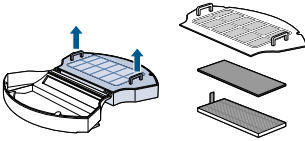


Filtre kapağını, ardından Köpük ve Pileli Filtreleri çıkarın.

4

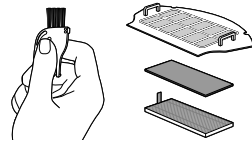


Filtre kapağını ve filtreleri fırçalamak için temizleme aparatını kullanın. **Filtreleri yıkamayın.**

5

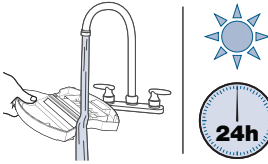


Toz Haznesini Durulayın. 24 saat kurumaya bırakın.

6

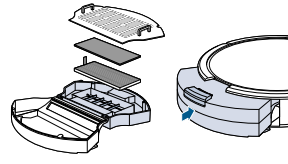


Filtreleri ve filtre kapağını tekrar takın, kapatın ve üniteye geri itin.

7

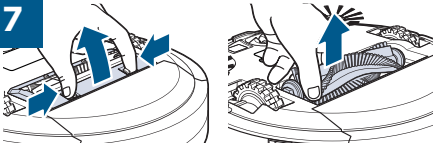


Fırça korumasındaki turnakları içeri doğru sıkıştırın ve çıkarmak için çekin. Rulo fırçayı çıkarmak için kaldırın.

8

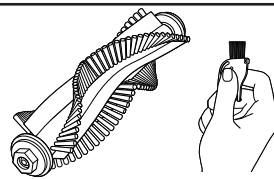


Rulo fırçayı temizleme aparatıyla temizleyin.

9

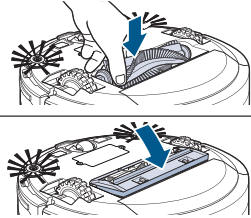

Rulo fırçayı ve fırça korumasını değiştirin.


10

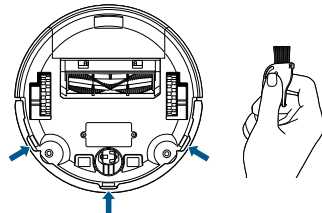

Sensörlerdeki tozu temizlemek için temizleme aparatını kullanın.


Pili Değiştirme

1

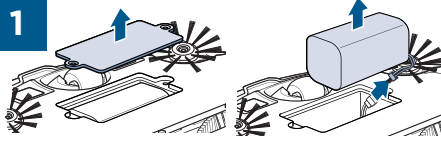

Güç Anahtarını KAPALI konumuna çevirin. İki vidayı ve pil kapağını çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın. Pili çıkarın ve bağlantısını kesin.

2

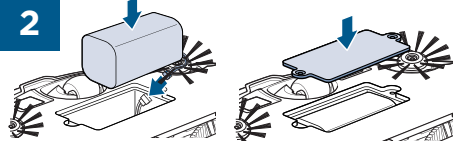


Yeni pili bağlayın ve pil bölmesine takın. Pil kapağını değiştirmek için bir yıldız tornavida kullanın.

Kenar Temizleme Fırçalarını Değiştirme




1

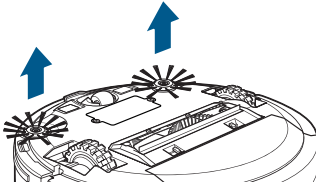

Vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın. Fırçanın tabanını yukarı çekin.

2

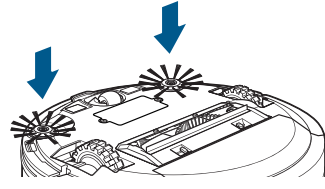

Fırçayı doğrudan tutucuya itin. Vidaları bir yıldız tornavida ile değiştirin.

Sorun Giderme



Sorun	Olası Nedenleri	Çözüm
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	Robotun yanındaki Güç Anahtarı KAPALI (0)	Robotun yan tarafında bulunan Güç Anahtarını AÇIN (I).
	Pillerin değiştirilmesi gerekiyor.	2 adet AAA pil ile değiştirin.
	Uzaktan kumanda robottan çok uzakta.	Uzaktan kumandanın robotun 3 metre yakınında olduğundan emin olun.
	Uzaktan kumanda robotla eşleşmemiş.	Robotu KAPATIN. Uzaktan kumandadaki başlat düğmesini basılı tutun. Saat ekranda yanıp söndüğünde, Başlat Düğmesini basılı tutmaya devam edin ve robotu AÇIN. Başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde robot üç kez bip sesi çıkaracaktır.
Düşük ve vakum yok	Toz hanesi dolu	Toz hanesini boşaltın.
	Filtreler eksik ya da tıkalı	Filtrelerin yerinde olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin.
Robot çalışmıyor	Pil düzgün takılmamış.	Lütfen sayfa 10'daki "Pilin Değiştirilmesi" bölümüne bakın.
	Pil gücü düşük	Şarj istasyonunu kullanarak robotun pilini şarj edin.
Temizlik sonrası şarj istasyonuna dönmüyor	Temizlik hata nedeniyle kesintiye uğradı	Lütfen bu kılavuzun "Durum Işığı ve Hata Bildirimleri" bölümüne bakın.
	Robot şarj istasyonundan çok uzakta.	Odalari kapatarak veya uzaktan kumandadaki manuel temizleme oklarını kullanarak robotun menzili sınırlayın veya kontrol edin.

Durum Işığı ve Hata Bildirimleri

Durum Işığı Rengi	Durum
Yavaş Yanıp Sönen Mavi	Şarj oluyor
Güç Işığı Kapalı	Robot tam olarak şarj oldu
Düz Mavi	Temizliyor
Yanıp Sönen Mavi	Şarj istasyonuna dönüyor
Yanıp Sönen Kırmızı	Hata: Yükseklik Algılama Sensörlerini Kontrol Edin, Pil Gücü Düşük, Robot Sıkıştı
Düz Kırmızı	Hata: Tekerlekleri, Kenar Temizleme Fırçalarını, Rulo Fırçayı ve Tamponu Kontrol Edin

Durum Işık Rengi	Hata Bildirimi	Olası Neden	Çözüm
Yanıp Sönen Kırmızı	Tek bip	Yükseklik sensörü kirli	Kuru bir bezle temizleyin
Yanıp Sönen Kırmızı	İki bip	Düşük güç	Robot süpürgeyi şarj edin
Yanıp Sönen Kırmızı	Üç Bip	Robot sıkıştı	Robotu süpürgeyi kapatın, yeni bir yere bırakın
Yanıp Sönen Kırmızı	Dört bip	Düşük vakum	Toz Haznesini boşaltın ve evakum girişindeki ve filtrelerdeki kılırları ve kalıntıları temizleyin.
Düz Kırmızı	Tek bip	Tekerler sıkıştı	Robotu kapatın ve tekerleklerdeki kılırları ve kalıntıları temizleyin.
Düz Kırmızı	İki bip	Kenar temizleme fırçaları sıkıştı	Robotu kapatın ve Kenar Temizleme Fırçalarındaki kılırları ve kalıntıları temizleyin.
Düz Kırmızı	Üç bip	Rulo fırça sıkıştı	Robotu kapatın ve rulo fırçadaki kılırları ve kalıntıları temizleyin.
Düz Kırmızı	Dört bip	Tampon sıkıştı	Robotu kapatın ve birikmiş olabilecek kalıntıları çıkarmak için Tampon'a birkaç kez dokununuz.