

Bissell®

ASPIRADOR ROBÓTICO CLEANVIEW® CONNECT MODELO 2908N


Vista del producto2

Configuración3-4

Funcionamiento4-5

Mantenimiento y cuidados5-8

Resolución de problemas8

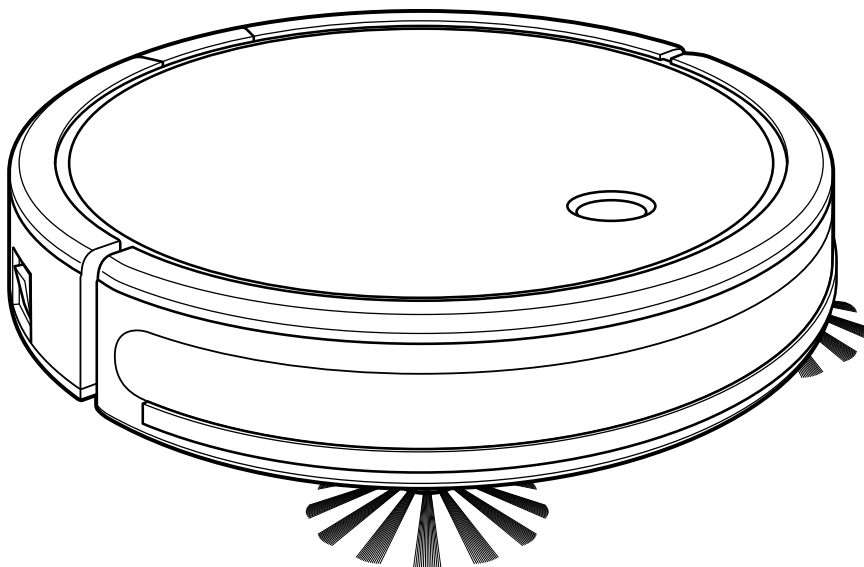

Contenido de la caja



BISSELL®
Cleanview®
Connect




Base de
carga



Adaptador
de corriente
(cargador)



Herramienta
de limpieza



Filtros
adicionales
de espuma y
plisados






Cepillos
adicionales de
limpieza de
rincones

Vista del producto

⚠ ADVERTENCIA


No conectes tu robot hasta que conozcas todas las instrucciones y los procedimientos operativos.

1. Interruptor de alimentación
2. Botón de inicio/pausa
3. Puntos de contacto (para la carga automática)
4. Sensores de desnivel
5. Parachoques
6. Cepillos de limpieza de rincones
7. Rueda delantera
8. Ruedas traseras
9. Botón de liberación del depósito de residuos
10. Depósito de residuos (filtros internos)
11. Cepillo rodillo
12. Puerto CC
13. Batería extraíble
14. Anillo de luz LED

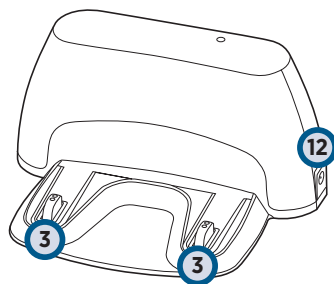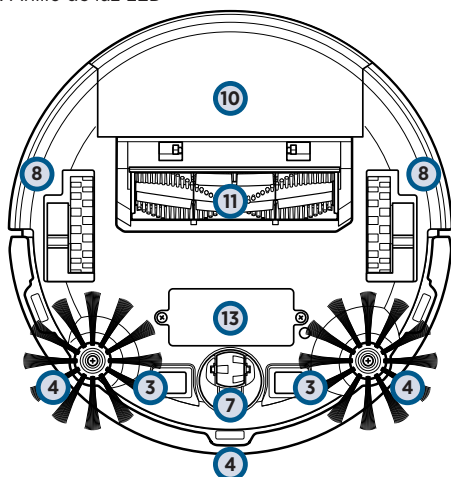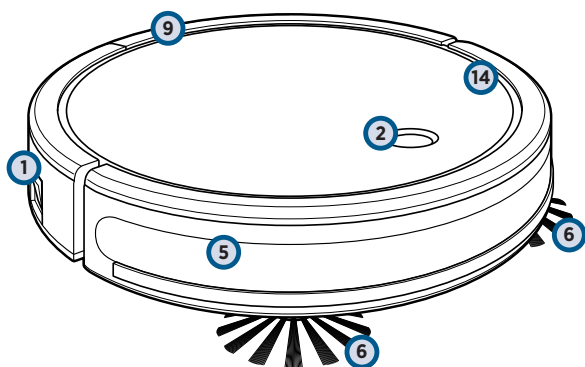


Cómo configurar el robot

1

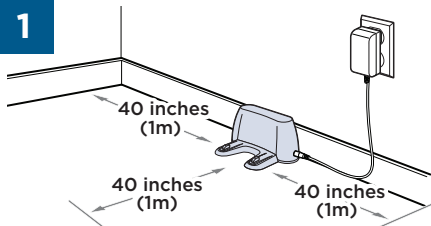

Coloca la parte posterior de la base de carga firmemente contra la pared. Asegúrate de que haya al menos 1 metro a un lado y 1 metro al otro, así como de que no haya obstáculos por delante de la base de carga.

2

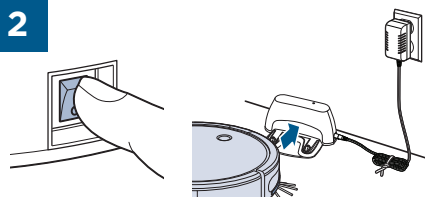

Inserta la clavija del adaptador de alimentación de la base de carga en el puerto del lateral de dicha base y, a continuación, conecta el otro extremo en la toma de pared. Pon el interruptor de alimentación del robot en posición de encendido (ON) y coloca el robot en la base de carga. **La primera carga durará entre 4 y 5 horas.**

Conexión a la aplicación

Al descargar la aplicación BISSELL Connect podrás cambiar el modo de limpieza de tu robot, iniciar, pausar o detener tu robot, programar limpiezas, ver notificaciones, registrar tu historial de limpieza y solucionar problemas desde la palma de tu mano.

1




Busca «BISSELL Connect» en la App Store o en Google Play y descárgala.

2




Una vez descargada, abre la aplicación e inicia sesión o crea un nuevo inicio de sesión.

3

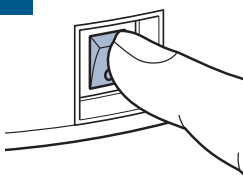


Asegúrate de estar cerca de tu router wifi antes de encender el robot (1).

4

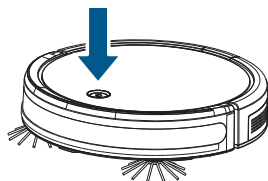

Pon el robot en modo de emparejamiento y mantén pulsado el botón de inicio/pausa durante 5 segundos hasta que oigas un pitido.

5

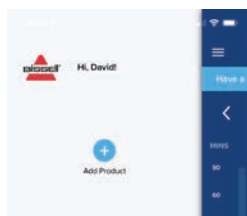


En la aplicación, selecciona «Añadir producto». A continuación, elige tu producto en el menú.

Nota: Asegúrate de que el dispositivo esté cerca del router wifi y de que el robot esté completamente cargado o en la base durante el proceso de emparejamiento.

Conexión a la aplicación (cont.)

6

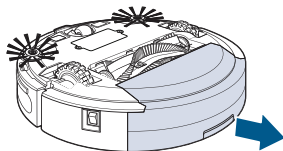

Puedes encontrar el código QR necesario para la configuración retirando el depósito de residuos y dando la vuelta el robot.


7



Una vez localizado y escaneado el código QR, sigue las instrucciones de la aplicación para emparejarlo.


Limpieza manual

1

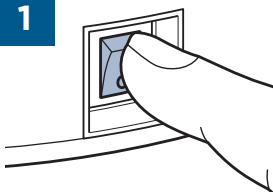

Pon el interruptor de alimentación en posición de encendido (I).


2

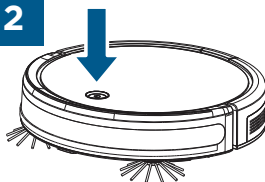

Pulsa el botón de inicio/pausa de la parte superior del robot para iniciar la limpieza.

Cuando acabe, pulsa el botón de inicio/pausa de nuevo para detener el robot.

3

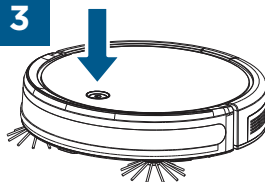


Para que el robot vuelva a la base, pulsa el botón de inicio/pausa dos veces. El botón parpadeará en blanco cuando el robot se encuentre de regreso a la base.

Limpieza automática

Puedes designar un día y una hora para que tu robot se ponga en marcha automáticamente utilizando la aplicación BISSELL Connect. Una vez que el robot esté conectado a la aplicación, ve a la pestaña programación y sigue las instrucciones que se muestren en la pantalla.


Activación del modo de bajo consumo

1

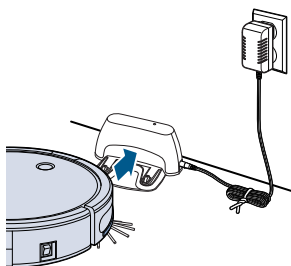

Envía el robot de vuelta a la base.


2

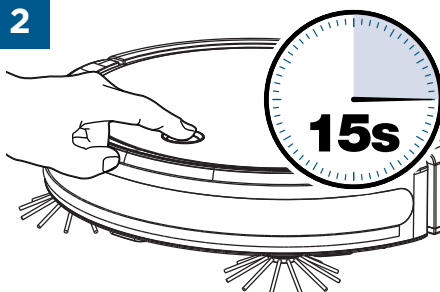

Mantén pulsado el botón de inicio/pausa durante 15 segundos hasta que escuches 2 pitidos. Suelta el botón para activar el modo de bajo consumo.

Limpeza del depósito de residuos

1

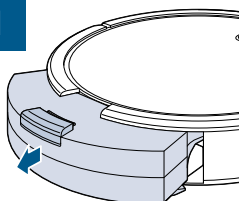


Pulsa el botón en la parte superior del depósito de residuos y tira de él para retirarlo.

2




Abre la puerta del filtro tirando de ambos lados. Quita los residuos del depósito de residuos.

3

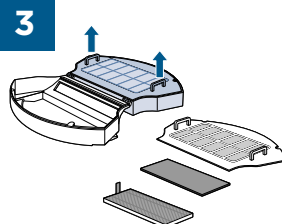


Retira la tapa del filtro y, a continuación, los filtros de espuma y plisados.

4

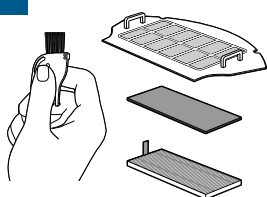


Utiliza la herramienta de limpieza para cepillar la tapa del filtro y los filtros. **No laves los filtros.**

5

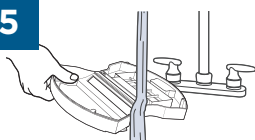

Con los filtros quitados, enjuaga el depósito de residuos con agua del grifo. Asegúrate de que el depósito de residuos esté completamente seco antes de volver a instalarlo. No es necesario limpiarlo en cada uso. **No metas el depósito de residuos en el lavavajillas.**

6

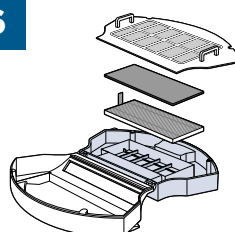


Una vez estén limpios, vuelve a instalar los filtros y la tapa del filtro, cierra la tapa y coloca el conjunto en el aparato.

Limpeza del cepillo rodillo

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, pon el interruptor de alimentación en posición de apagado (OFF) y desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de realizar comprobaciones de mantenimiento o de resolución de problemas.

1

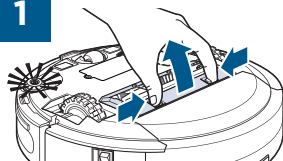


Aprieta las lengüetas del protector del cepillo hacia adentro y tira para quitarlo.

2

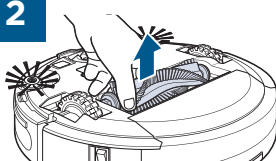



Tira hacia arriba para quitar el cepillo rodillo.

3

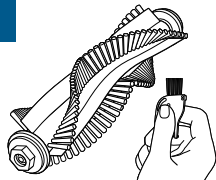

Limpia el cepillo rodillo con la herramienta de limpieza.


4

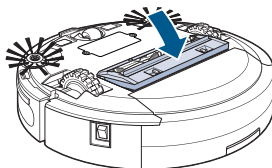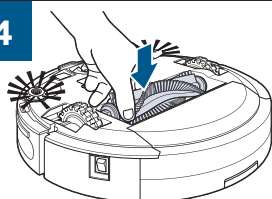


Sustituye el cepillo rodillo y el protector del cepillo.

NOTA: El cepillo rodillo tiene dos extremos diferentes. Asegúrate de que el extremo de forma cuadrada esté insertado en el puerto de forma cuadrada.

Sustitución de los cepillos de limpieza de rincones


Se necesita un destornillador Phillips para esta tarea. 

1

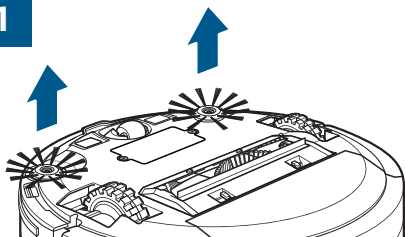

Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo. Tira de la base del cepillo hacia arriba.

2

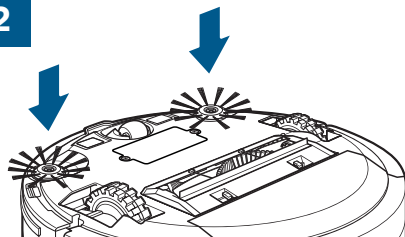


Empuja el cepillo directamente sobre el soporte. Vuelve a colocar los tornillos con un destornillador Phillips.

NOTA: Tras su uso durante un periodo de tiempo, los cepillos de limpieza de rincones deben limpiarse para que funcionen con mayor eficacia. Una vez retirados, los cepillos de limpieza de rincones pueden enjuagarse o sumergirse en agua. Asegúrate de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos en la máquina.

Limpieza de los sensores

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, pon el interruptor de alimentación en posición de apagado (OFF) y desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de realizar comprobaciones de mantenimiento o de resolución de problemas.

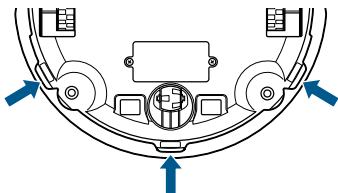


Tras el uso repetido, los residuos pueden acumularse en los sensores del robot, pudiendo verse afectado el rendimiento de este.

Para garantizar la máxima eficiencia, los sensores deben limpiarse periódicamente retirando cualquier residuo con un cepillo.

Antes de limpiar los sensores, asegúrate de que el interruptor de encendido del robot esté en la posición de apagado (0).


Sustitución de la batería

Se necesita un destornillador Phillips para esta tarea.




NO RETIRES LA FUNDA RETRÁCTIL DE PLÁSTICO DEL PAQUETE DE BATERÍAS.

1

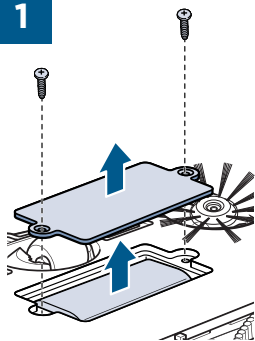


Pon el interruptor de alimentación en la posición de apagado (0). Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos y la tapa de la batería.

2

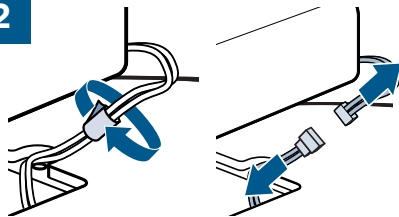


Retira la batería antigua del compartimento de la batería. Presta atención a la ubicación de la cinta que cubre los conectores. Desenrolla la cinta para retirarla y, a continuación, separa los conectores.

3

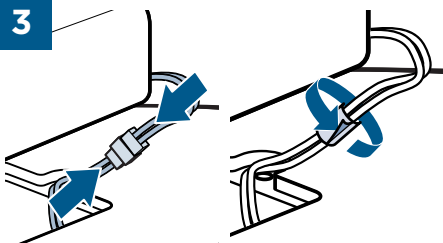

Conecta la batería nueva. Vuelve a colocar la cinta en la posición original para cubrir completamente los conectores y terminales.

4

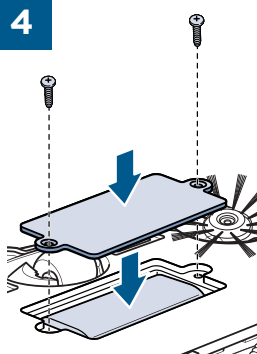

Instala la batería nueva en el compartimento de la batería. Utiliza un destornillador Phillips para volver a colocar la tapa de la batería y los dos tornillos.

Almacenamiento de tu robot

Guarda tu aspirador robótico de forma segura en interiores donde es poco probable que sufra daños.

Estado y avisos de fallo

Notificaciones de estado

Estado	Botón luminoso de estado	Anillo de luz	Sonido
Encendido (ON)	Una pulsación > Parpadeo > Encendido	Una pulsación	Sonido de activación
Limpiando	Parpadeo > Aumenta progresivamente > Encendido	Una pulsación > Aumenta progresivamente > 30 segundos > Se apaga	Sonido de activación
Cargando	Luz intermitente de aviso	Una pulsación > Luz intermitente durante 30 segundos > Apagado	1 pitido
Modo de emparejamiento	Parpadeo	Apagado (Off)	1 pitido
Emparejado	Encendido (On)	Fija durante 5 segundos > Se apaga	3 pitidos
Batería baja	Blanco parpadeante	Apagado (Off)	2 pitidos

Avisos de fallo

Error	Botón luminoso de estado	Sonido	Soluciones
El robot está atrapado, levantado o los sensores de desnivel están sucios	Rojo parpadeante	1 pitido	Coloca el robot en el suelo alejado de objetos y reanuda la limpieza. Si el error persiste, utiliza un paño seco para limpiar los 3 sensores de desnivel situados en la parte inferior del robot.
El sensor de la rueda frontal está bloqueado	Rojo parpadeante	3 pitidos	Retira el conjunto de la rueda pivotante delantera, limpia los residuos de la carcasa del conjunto y vuelve a instalar la rueda.
La rueda izquierda o derecha está atascada	Rojo parpadeante > Rojo fijo	1 pitido	Apaga el robot y retira los pelos y la suciedad de las ruedas.
Los cepillos de limpieza de rincones están atascados	Rojo parpadeante > Rojo fijo	2 pitidos	Apaga el robot y retira tanto los pelos como la suciedad de los cepillos de limpieza de rincones.
El cepillo rodillo está atascado	Rojo parpadeante > Rojo fijo	3 pitidos	Apaga el robot y retira tanto los pelos como la suciedad del cepillo rodillo.
El parachoques está atascado o el robot está atrapado	Blanco parpadeante	2 pitidos	Apaga el robot y da varios toques en el parachoques para liberar cualquier residuo que pueda haberse acumulado.